


# 1 PSAM terminaler med LDB software


## 1.1 Terminal type: I5100 Swing og I7900 GPRS



TERMINAL ER KLAR  
TAST GODKEND  
01/01/2014 15:45  
B.T. SIGNATUR MENU

Tryk  for at åbne menuen B.T.

\*BETALINGSTYPE\*  
PIN  
SIGNATUR

Ved forceret offline transaktioner, skal der ikke vælges mellem PIN eller signatur. Derfor skal der her trykkes på .

\*BETALINGSTYPE\*  
ON LINE  
OFF LINE

Tryk   for at vælge offline.

TERMINAL ER KLAR  
TAST GODKEND  
01/01/2014 15:45  
B.T. SIGNATUR MENU

Terminalen er nu klar til at udfører den næste transaktion offline. Vælg den ønskede transaktionstype på normal vis.


OFFLINE  
INDTAST BELØB  
DKK 0,00

Under indtastningen af transaktionsbeløbet, vil der øverst i terminalens display være en tekst, der viser at denne transaktion bliver udført offline.


Indtast transaktionsbeløbet og udføre transaktionen på normal vis.

KØB: DKK 22,25  
PIN:\*\*\*\*  
AFLEVER TERMINAL

Når kortholderen har godkendt transaktionsbeløbet (med eller uden PIN kode), vil terminalen vise beskeden "Afløber terminal".


Kortholderen skal afløbere terminalen til ekspedienten og ekspedienten skal trykke .

RING TIL  
KORTINDLØSER  
TAST AUT.KODE?  
—

Indtast Autorisationskoden og tryk .

Hvis ikke Autorisationskoden er tilgængelig, tryk  (Ingen betalingsgaranti)

FINDES DER EN  
STOPLISTE?  
JA/NEJ?


Hvis ikke der er indtastet nogen Autorisationskode, vil terminalen vise denne besked. Eftersom ingen forretninger i dag modtager 'Stoplister' fra NETS, skal ekspedienten blot trykke .

Resten af transaktionen forløber som normalt.


## 1.2 Terminal type: I5100 Flex





TERMINAL ER KLAR  
TAST GODKEND  
01/01/2014 15:45  
B.T. SIGNATUR MENU

Tryk  for at åbne menuen B.T.

\*BETALINGSTYPE\*  
PIN  
SIGNATUR

Ved forceret offline transaktioner, skal der ikke vælges mellem PIN eller signatur. Derfor skal der her trykkes på .

\*BETALINGSTYPE\*  
ON LINE  
OFF LINE

Tryk   for at vælge offline.

TERMINAL ER KLAR  
TAST GODKEND  
01/01/2014 15:45  
B.T. SIGNATUR MENU

Terminalen er nu klar til at udfører den næste transaktion offline. Vælg den ønskede transaktionstype på normal vis.


OFFLINE  
INDTAST BELØB  
DKK 0,00


Under indtastningen af transaktionsbeløbet, vil der øverst i terminalens display være en tekst, der viser at denne transaktion bliver udført offline.

Indtast transaktionsbeløbet og udfør transaktionen på normal vis.


RING TIL  
KORTINDLØSER  
TAST AUT.KODE?  
—

Når kortholderen har godkendt transaktionsbeløbet (med eller uden PIN kode), vil terminalen bede om Autorisationskoden.

Indtast Autorisationskoden og tryk .

Hvis ikke Autorisationskoden er tilgængelig, tryk  (Ingen betalingsgaranti)


FINDES DER EN  
STOPLISTE?  
JA/NEJ?


Hvis ikke der er indtastet nogen Autorisationskode, vil terminalen vise denne besked. Eftersom ingen forretninger i dag modtager 'Stoplister' fra NETS, skal ekspedienten blot trykke .



Resten af transaktionen forløber som normalt.

## 1.3 Terminaltype Countertop iCT2xx

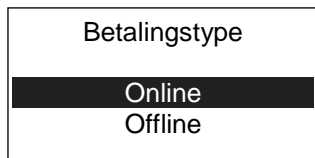


Tryk  for at åbne menuen Betalingstype.



Tryk   for at vælge forceret offline.



Terminalen er nu klar til at udfører den næste transaktion offline.  
Vælg den ønskede transaktionstype på normal vis.

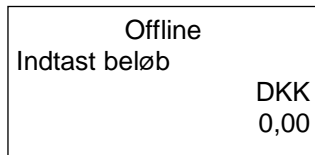


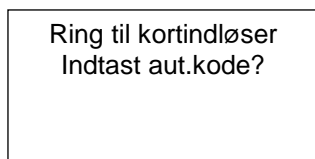
Under indtastningen af transaktionsbeløbet, vil der øverst i terminalens display være en tekst, der viser at denne transaktion bliver udført offline.

Indtast transaktionsbeløbet og udfør transaktionen på normal vis.




Når kortholderen har godkendt transaktionsbeløbet (med eller uden PIN kode), vil terminalen vise beskeden "Afløber terminal".

Kortholderen skal aflevere terminalen til ekspedienten og ekspedienten skal trykke 




Indtast Autorisationskoden og tryk 

Hvis ikke Autorisationskoden er tilgængelig, tryk  (**Ingen betalingsgaranti**)

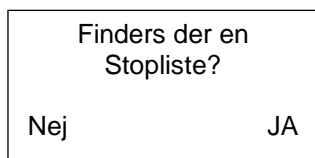


Hvis ikke der er indtastet nogen Autorisationskode, vil terminalen vise denne besked.


Eftersom ingen forretninger i dag modtager 'Stoplister' fra NETS, skal ekspedienten blot trykke 

Resten af transaktionen forløber som normalt.

## Terminaltype Countertop iWL2xx




Tryk  for at åbne menuen Betalingstype.

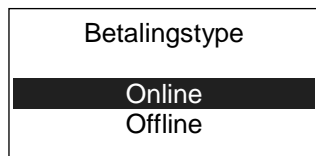

På Navigationstasten  tryk  og tryk derefter 



Terminalen er nu klar til at udfører den næste transaktion offline. Vælg den ønskede transaktionstype på normal vis.

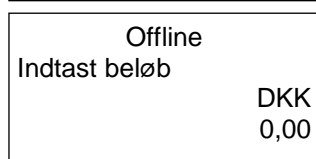


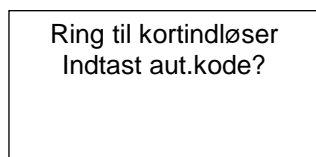
Under indtastningen af transaktionsbeløbet, vil der øverst i terminalens display være en tekst, der viser at denne transaktion bliver udført offline.

Indtast transaktionsbeløbet og udfør transaktionen på normal vis.




Når kortholderen har godkendt transaktionsbeløbet (med eller uden PIN kode), vil terminalen vise beskeden "Afløber terminal".

Kortholderen skal aflevere terminalen til ekspedienten og ekspedienten skal trykke 




Indtast Autorisationskoden og tryk 

Hvis ikke Autorisationskoden er tilgængelig, tryk  (Ingen betalingsgaranti)

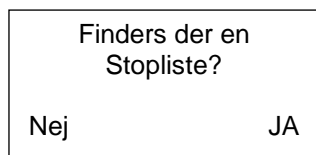

Hvis ikke der er indtastet nogen Autorisationskode, vil terminalen vise denne besked.

Eftersom ingen forretninger i dag modtager 'Stoplister' fra NETS, skal ekspedienten blot trykke 

Resten af transaktionen forløber som normalt.


## 2 VIKING terminaler

Nets terminaler med VIKING teknologi, vil kun modtage Dankort når transaktionen forceres offline. Alle andre korttyper vil blive afvist.

### 2.1 Terminaltype iWL2xx




Tryk **MENU** for at åbne terminalens hovedmenu

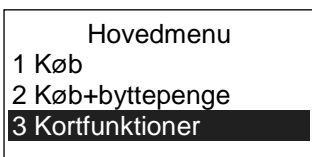


Tryk **3** for at åbne menuen Kortfunktioner



Tryk **8** for at vælge Offline Dankort funktionen.

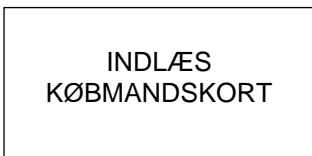


Træk Købmandskortet igennem terminalens magnetkort-læser.

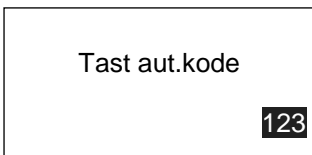

Indtast Autorisationskoden og tryk **OK**

For at skifte mellem tal, store og små bogstaver, tryk **⇄**

Hvis ikke Autorisationskoden er tilgængelig, tryk **OK** (Ingen betalingsgaranti)

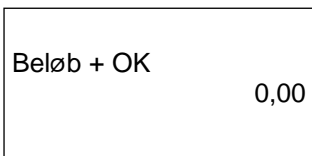


Indtast transaktionsbeløbet og udføre transaktionen på normal vis.

## 2.2 Terminaltype iCT2xx



Tryk **MENU** for at åbne terminalens hovedmenu

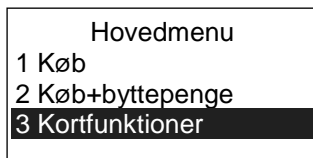


Tryk **3 PE** for at åbne menuen Kortfunktioner



Tryk **8 U** for at vælge Offline Dankort funktionen.




Træk Købmandskortet igennem terminalens magnetkort-læser.

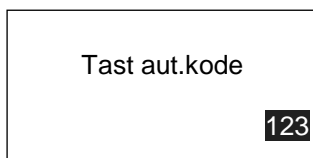

Indtast Autorisationskoden og tryk **OK**

For at skifte mellem tal, store og små bogstaver, tryk **-**

Hvis ikke Autorisationskoden er tilgængelig, tryk **OK** (Ingen betalingsgaranti)

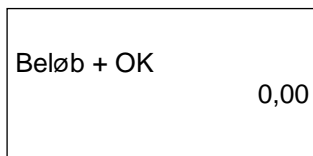

Indtast transaktionsbeløbet og udføre transaktionen på normal vis.