

MAKSĀJUMU TERMINĀĻA IWL220 BLUETOOTH LIETOŠANAS INSTRUKCIJA




SATURS

JAUNA MAKSĀJUMU TERMINĀLA SAGATAVOŠANA DARBAM.....	3
Pieslēgšanas spraudņi uzlādes pamatnē.....	3
Izvēlnes tastatūra.....	3
Pārstartēšana.....	3
1. DARĪJUMA VEIKŠANA AR ČIPKARTI	4
1.1 PĀRDOŠANA	4
1.2 MUTISKA AUTORIZĀCIJA	5
1.3 ATCELŠANA.....	6
2. DARĪJUMA VEIKŠANA AR MAGNĒTISKO KARTI	8
2.1 PĀRDOŠANA	8
2.2 MUTISKA AUTORIZĀCIJA	9
2.3 ATCELŠANA.....	10
3. ATKĀRTOTA IZDRUKA	11
4. ATSKAITES.....	12
5. DIENAS BEIGĀS	12
5.1 AUTOMĀTISKA DARĪJUMU NOSŪTĪŠANA	12
5.2 MANUĀLA DARĪJUMU NOSŪTĪŠANA.....	13
6. PAPIĀRA RULLĪŠA NOMAIŅA	13

JAUNA MAKSĀJUMU TERMINĀĻA SAGATAVOŠANA DARBAM

- Izņemiet no iepakojuma termināli un uzlādēšanas pamatni.
- **Jauns maksājumu terminālis jau ir sagatavots darbam. Nav nepieciešams mainīt terminālī esošos datus vai augšupielādēt tajā jaunas programmas.**
- Pieslēdziet datortīkla vadu ETHERNET spraudnim uzlādes pamatnē.
- Savienojiet barošanas bloka kabeli ar uzlādes pamatni. Pievienojiet barošanas bloku tīklam.

Pieslēgšanas spraudņi uzlādes pamatnē.

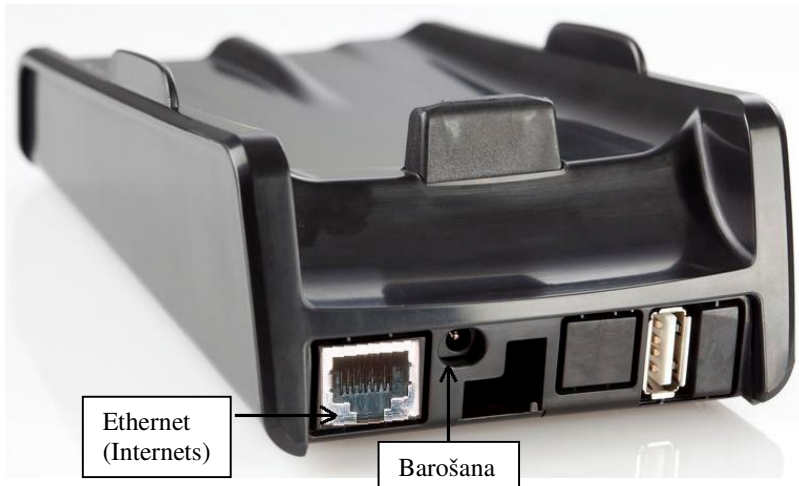

Izvēlnes tastatūra



Pārstartēšana

Lai veiktu pārstartēšanu, vienlaicīgi nospiediet DZELTENO taustiņu un taustiņu PUNKTS.

1. DARĪJUMA VEIKŠANA AR ČIPKARTI

1.1 PĀRDOŠANA

DARBĪBAS	TERMINĀLIS
Palūdziet klientu ielikt nolasītājā čipkarti	Laipni lūdzam!
Ja terminālis piedāvā valodas izvēli, kartes īpašniekam, izmantojot tastatūru ar bultiņām izvēlnes panelī ir jāizvēlas nepieciešamo valodu un apstiprināt izvēli, nospiežot zaļo taustiņu (ENTER).	Izvēlieties valodu English Estonian Russian Latvian
Ja kartei ir vairākas funkcijas, tās tiks uzrādītas ekrānā. Kartes īpašniekam, ar tastatūras palīdzību ar bultiņām izvēlnes panelī ir jāizvēlas nepieciešamo funkciju un jāapstiprina izvēli, nospiežot zaļo taustiņu (ENTER). Ja kartei piemīt tikai viena funkcija, izvēlne ekrānā attēlota netiek.	Izvēlieties AID VISA CREDIT VISA DEBIT
Ievadiet darījuma gala summu. Piemēram, 319 (3.19 LVL). Ievadot summu, nospiediet zaļo taustiņu (ENTER).	Summa (LVL) 0,00
Ja terminālis pieprasa PIN kodu, klientam ar tastatūras palīdzību ir jāievada PIN kodu. <ul style="list-style-type: none"> Ja, ievadot kodu, tiek pieļauta kļūda, ar dzeltenā taustiņa palīdzību var dzēst ievadītos ciparus un ievadīt PIN kodu no jauna. Ja terminālis nepieprasa PIN kodu, attiecīgais attēls ekrānā neparādās. 	Ievadiet PIN 3.19 LVL -

Terminālis sāk veikt automātisko kontroli un ekrānā parādīsies sekojošie paziņojumi:

Ja PIN kods ir ievadīts pareizi, terminālis izveido savienojumu ar kontrolcentru un automātiski veic kontroli.	PIN kods pareizs
Terminālis ir saņēmis atbildi no kontrolcentra.	Gaidām atbildi... Lūdzu, uzgaidiet
Izņemiet karti no termināļa.	Trans. Pabeigta Paņemiet karti
Darījuma noslēgumā terminālis pieprasīs apstiprināt otrās kvīts izdruku. Nospiežot sarkano taustiņu, pircēja kvīts drukāta netiks.	Paņemiet kvīti un spied taust.

Pārdevēja kvīts

Pircēja kvīts

KARTES APMAKSAS KVĪTS Terminals	
KOMPĀNIJA NOSAUKUMS ADRESE Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101 Maksājumu karte	
VISA AID: A0000000012345 PAN: *****0017 CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 000000000 TSI:0000 CVMR:000000	
TRANSAKCIJA	
Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04 Autoriz. nr.: 123223 T1	
Summa:	3.19 LVL
TRANS. PABEIGTA PIN PĀRBAUDĪTS	
.....	
ID karte()Vadītāja apl.() Pase() Cits nr.	

Sveicintāti! KARTES APMAKSAS KVĪTS Terminals	
KOMPĀNIJA NOSAUKUMS ADRESE Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101 Maksājumu karte	
VISA AID: A0000000012345 PAN: *****0017 CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 000000000 TSI:0000 CVMR:000000	
TRANSAKCIJA	
Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04 Autoriz. nr.: 123223 T1	
Summa:	3.19 LVL
TRANS. PABEIGTA PIN PĀRBAUDĪTS Saglabājiet kvīti bilances pārbaudei UZ redzēšanos!	

Piezīmes:

PIRMĀ KVĪTS PALIEK PĀRDEVĒJAM, BET OTRĀ TIEK ATDOTA PIRCĒJAM

- Darījumu var apturēt, nospiežot SARKANO taustiņu.
- Ja, ievadot summu, ir pieļauta kļūda, to var izlabot, nospiežot DZELTENO taustiņu.
- Ja terminālis ir veicis PIN koda pārbaudi, kvītī būs nodrukāts «PIN PĀRBAUDĪTS »
- Ja kvītī nav vietas parakstam un dokumenta numuram, nav nepieciešams pieprasīt kartes īpašniekam parakstīties vai uzrādīt dokumentu.

Ja kāda iemesla dēļ autorizācija nav veikta, tiks izdrukāts paziņojums par kļūdu ar kļūdas kodu un paskaidrojumu.

1.2 MUTISKA AUTORIZĀCIJA

Ja kāda iemesla dēļ autorizācija nav veikta (terminālis nevar izveidot savienojumu ar banku vai nesaņem no bankas atbilstošu atbildi), terminālis var pārdevējam uzdot jautājumu « Zvaniet bankai»

Ja pārdevējs izvēlas atbildi « Jā » (nospiežot zaļo taustiņu), terminālis izdrukā nepieciešamos datus par darījumu, kurus vajag paziņot, pazvanot klientu atbalsta dienestam uz Nets Estonia AS pa telefonu	Referral Zvaniet bankai Nē Jā
Klientu atbalsta dienests reģistrē darījumu manuāli un atbildes veidā paziņo autorizācijas kodu, kuru nepieciešams ievadīt terminālī.	Autor. kods 1234123412341234 - Derīgs:1114 (mmgg)

Darījuma nobeigumā terminālis pieprasīs apstiprināt otrās kvīts izdruku. Nospiežot sarkano taustiņu, pircēja kvīts drukāta netiks.	Paņemiet kvīti un spied taust
---	-------------------------------

Darījums ir veiksmīgi pabeigts.

Piezīmes:

- Darījumu var apturēt, nospiežot SARKANO taustiņu.
- Ja, ievadot summu vai kartes numuru, ir pieļauta kļūda, to var izlabot, nospiežot DZELTENO taustiņu.
- Lai ievadītu burtus, spiediet attiecīgo taustiņu, līdz parādās nepieciešamais burts.

Piemērs: Ja ir nepieciešams ievadīt 00001N, ievadiet ar tastatūru 00001, un spiediet taustiņu 6, līdz ekrānā parādās burts N.

1.3 ATCELŠANA

Lai atceltu darījumu, veiciet sekojošo:

DARBĪBAS	TERMINĀLIS
Terminālis atrodas gaidīšanas režīmā. Nospiediet malējo kreiso taustiņu izvēlnes panelī.	Laipni lūdzam!
Izvēlnē ievadiet « Atcelšana » (lai pārvietotos pa izvēlni, izmantojiet taustiņus ▼ ▲ vai vidējos taustiņus izvēlnes panelī) un nospiediet zaļo taustiņu (ENTER)	Transakcijas 1- Nosūtīt 2- Atcelšana 3- Kartes trans 4- Kvīts kopija ↓
Ievadiet atceļamās kvīts numuru, un nospiediet zaļo taustiņu (ENTER). Ja netiks ievadīts kvīts numurs, terminālis anulēs pēdējo darījumu.	Atcelšana Izsniegt kvīti Nr. -
Terminālis pieprasīs apstiprināt atcelšanu. Lai turpinātu, nospiediet < Jā > vai zaļo taustiņu (ENTER) Lai atteiktos no atcelšanas, nospiediet < Nē > vai sarkano taustiņu (CLEAR)	Atcelšana? PAN:*****0001 Summa: 3.19 LVL Trans. Nr. 00001N Nē Jā
Čipkarti ir nepieciešams ielikt termināļa skaitīšanas ierīcē.	Atcelšana 3.19 LVL Ievietot karti
Izņemiet karti no termināļa.	Karte kārtībā Paņemiet karti

Terminālis uzsāks automātisko kontroli un ekrānā parādīsies sekojošie paziņojumi:

Terminālis sastāda kontrolcentra numuru un automātiski veic kontroli.	Pieslēgšanās... Lūdzu, uzgaidiet
Terminālis ir saņēmis atbildi no kontrolcentra.	Transakcija Trans. Pabeigta

Darījuma beigās terminālis pieprasīs apstiprināt otrās kvīts izdruku.
Nospiežot sarkano taustiņu, pircēja kvīts drukāta netiks.

Paņemiet kvīti
un spied taust.

Darījuma atcelšana ir izpildīta.

Pārdevēja kvīts

KARTES APMAKSAS KVĪTS Terminals	
KOMPĀNIJA NOSAUKUMS	
ADRESE	
Termināls: HPC11111 Reg.: 12345673 Kase: 101	
Maksājumu karte	
VISA	
AID: A0000000012345	
PAN: *****0017	
CID: 40 TC:95D248A23412E422	
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000	
ATCELTS PIRKUMS	
Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04	
Autoriz. nr.: 123223 T1	
Summa:	-3.19 LVL

Pircēja kvīts

KARTES APMAKSAS KVĪTS Terminals	
KOMPĀNIJA NOSAUKUMS	
ADRESE	
Termināls: HPC11111 Reg.: 12345673 Kase: 101	
Maksājumu karte	
VISA	
AID: A0000000012345	
PAN: *****0017	
CID: 40 TC:95D248A23412E422	
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000	
ATCELTS PIRKUMS	
Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04	
Autoriz. nr.: 123223 T1	
Summa:	-3.19 LVL
Saglabāriet kvīti bilances pārbaudei UZ redzēšanas!	

Piezīmes:

- Atcelt var tikai tos darījumus, kas atrodami termināļa atmiņā.
- Ja darījums ir atcelts jau agrāk, vai ja tā nav termināļa atmiņā (piemēram, tas ir nosūtīts uz banku kopā ar iepriekšējās dienas darījumiem), termināļa ekrānā parādīsies paziņojums: **Neatrada transakc... Spiediet taus.**

2. DARĪJUMA VEIKŠANA AR MAGNĒTISKO KARTI**2.1 PĀRDOŠANA**

DARBĪBAS	EKRĀNĀ
Terminālis atrodas gaidīšanas režīmā. Ievadiet darījuma gala summu, piemēram, 319 (3.19 LVL) Ievadot summu, nospiediet zaļo taustiņu (ENTER). Lai labotu summu, nospiediet dzelteni taustiņu. Lai atceltu darījumu, nospiediet sarkano taustiņu.	Laipni lūdzam!
Novelciet klienta karti skaitītājā.	Kartes trans 3.19 LVL Ievietot karti
Ievadiet četrus pēdējos kartes ciparus. Ievadot ciparus, nospiediet zaļo taustiņu (ENTER). Terminālis pārbauda, vai ievadītie cipari sakrīt ar informāciju, kas saglabāta magnētiskajā lentē.	Četri pēdējie cipari: 3.19 LVL -

Terminālis uzsāks automātisko kontroli un ekrānā parādīsies sekojošie paziņojumi:

Terminālis sastāda kontrolcentra numuru.	Pieslēgšanās... Lūdzu, uzgaidiet
Terminālis ir veicis savienojumu ar kontrolcentru un automātiski veic kontroli.	Gaidām atbildi... Lūdzu, uzgaidiet
Terminālis ir saņēmis atbildi no kontrolcentra. Atbildes kods arī ir atspoguļots ekrānā.	Transakcija Trans. Pabeigta
Darījuma beigās terminālis pieprasīs apstiprināt otrās kvīts izdruku. Nospiežot sarkano taustiņu, pircēja kvīts drukāta netiks.	Paimkite kvitā is nusp. klavišā

Darījums ir veiksmīgi izpildīts.

Pārdevēja kvīts

KARTES APMAKSAS KVĪTS
Terminals

KOMPĀNIJA NOSAUKUMS
ADRESE
Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101
Maksājumu karte

VISA
PAN: *****0017

TRANSAKCIJA

Kvīts: 123456 Laiks: 12.11.2013 13:28:04
Autoriz. nr.: 123223 T1

Summa: 3.19 LVL

TRANS. PABEIGTA
Paraksts

.....
ID karte() Vadītāja apl.() Pase() Cits nr.

Kartes nosaukums
Kartes numurs

Pircēja kvīts

Sveicintāti!
KARTES APMAKSAS KVĪTS
Terminals

KOMPĀNIJA NOSAUKUMS
ADRESE
Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101
Maksājumu karte

VISA
PAN: *****0017

TRANSAKCIJA

Kvīts: 123456 Laiks: 12.11.2013 13:28:04
Autoriz. nr.: 123223 T1

Summa: 3.19 LVL

TRANS. PABEIGTA
Saglabājiet kvīti bilances bārbaudei
UZ redzēšanos !

Personu apliecinoša
dokumenta numurs, ja
summa pārsniedz kontroles
robežu, kas noteikta līgumā
par maksājumu karšu
pieņemšanu (tiek ievadīts
manuāli).

Ja kāda iemesla dēļ autorizācija nav veikta, tiks izdrukāts paziņojums par kļūdu ar kļūdas kodu un paskaidrojumu.

KĻŪDAS PAZIŅOJUMS
Terminals

KOMPĀNIJA NOSAUKUMS
ADRESE
Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101
Maksājumu karte

VISA
AID: A000000012345
PAN: *****0017
CID: 40 TC: 95D248A23412E422
TVR: 000000000 TSI: 0000 CVMR: 000000

TRANSAKCIJA

Kvīts: 123456 Laiks: 12.11.2013 13:28:04
Bankas: 121- Summa pārsniegts limits
Atgriez karti!

TRANSAKCIJA NEIZDEVĀS

2.2 MUTISKA AUTORIZĀCIJA

Mutiska autorizācija tiek veikta tāpat, kā ar čipkartēm. Sk. 1.2. punktu.

2.3 ATCELŠANA

Lai atceltu darījumu, rīkojieties sekojoši:

DARBĪBAS	EKRĀNĀ
Terminālis atrodas gaidīšanas režīmā. Nospiediet malējo kreiso taustiņu izvēlnes panelī.	Laiņi lūdzam!
Izvēlnē ievadiet « Atcelšana » (lai pārvietotos pa izvēlni, izmantojiet taustiņus ▼ ▲ vai vidējos taustiņus izvēlnes panelī) и nospiediet zaļo taustiņu (ENTER)	Transakcijas 1- Nosūtīt 2- Atcelšana 3- Kartes trans 4- Kvīts kopija
Ievadiet atceļamās kvīts numuru, un nospiediet zaļo taustiņu (ENTER). Ja netiks ievadīts kvīts numurs, terminālis anulēs pēdējo darījumu.	Atcelšana Izsniegt kvīti Nr. -
Terminālis pieprasīs apstiprināt atcelšanu. Lai turpinātu, nospiediet < Jā > vai zaļo taustiņu (ENTER) Lai atteiktos no atcelšanas, nospiediet < Nē > vai sarkano taustiņu (CANCEL)	Atcelšana? PAN:*****0001 Summa: 3.19 LVL Trans. Nr. 00001N Nē Jā
Novelciet klienta karti lasītājā.	Atcelšana 3.19 LVL Nolasa karti...

Terminālis uzsāks automātisko kontroli un ekrānā parādīsies sekojošie paziņojumi:

Terminālis sastāda kontrolcentra numuru un automātiski veic kontroli.	Pieslēgšanās... Lūdzu, uzgaidiet
Terminālis ir saņēmis atbildi no kontrolcentra.	Gaidām atbildi... Lūdzu, uzgaidiet
Darījuma beigās terminālis pieprasīs apstiprināt otrās kvīts izdruku. Nospiežot sarkano taustiņu, pircēja kvīts drukāta netiks.	Gaidām atbildi... Lūdzu, uzgaidiet

Darījuma atcelšana ir izpildīta.

Pārdevēja kvīts

KARTES APMAKSAS KVĪTS Terminals	
KOMPĀNIJA NOSAUKUMS	
ADRESE	
Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101	
Maksājumu karte	
VISA	
PAN: *****0017	
ATCELTS PIRKUMS	
Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04	
Autoriz. nr.: 123223 T1	
Summa:	-3.19 LVL

Pircēja kvīts

Sveicintāti!	
KARTES APMAKSAS KVĪTS Terminals	
KOMPĀNIJA NOSAUKUMS	
ADRESE	
Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101	
Maksājumu karte	
VISA	
PAN: *****0017	
ATCELTS PIRKUMS	
Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04	
Autoriz. nr.: 123223 T1	
Summa:	-3.19 LVL
Saglabājiet kvīti bilances pārbaudei UZ redzēšanos !	

Piezīmes:

- Atcelt var tikai tos darījumus, kas atrodami termināļa atmiņā.
- Ja darījums ir atcelts jau agrāk, vai ja tā nav termināļa atmiņā (piemēram, tas ir nosūtīts uz banku kopā ar iepriekšējās dienas darījumiem), termināļa ekrānā parādīsies paziņojums: **Neatrada transakc... Spiediet taus.**

3. ATKĀRTOTA IZDRUKA

Ja nepieciešams, terminālis var izdrukāt kvīts kopiju.

DARBĪBAS	EKĀRĀNĀ
Terminālis atrodas gaidīšanas režīmā. Nospiediet malējo kreiso taustiņu izvēlnes panelī.	Laipni lūdzam!
Izvēlnē ievadiet « Kvīts kopija » (lai pārvietotos pa izvēlni, izmantojiet taustiņus ▼ ▲ vai vidējos taustiņus izvēlnes panelī) un nospiediet zaļo taustiņu (ENTER)	Transakcijas 1- Nosūtīt 2- Atcelšana 3- Kartes trans 4- Kvīts kopija
Ievadiet kvīts kopijas numuru un nospiediet zaļo taustiņu (ENTER). Ja netiks ievadīts kvīts numurs, terminālis izdrukās kvīti par pēdējo darījumu. Ja šāds kvīts nav, ekrānā parādīsies paziņojums « Neatrada transakc... Spiediet taus. »	Kvīts kopija Izsniegt kvīti Nr. -

Noplēšiet kvīti un nospiediet jebkuru taustiņu.	Paņemiet kvīti un spied taust.
---	--------------------------------

Piezīme

- Atkārtoti izdrukāt var tikai to darījumu kvītis, kas veikti attiecīgo dienas laikā.

4. ATSKAITES

DARBĪBAS	EKRĀNĀ
Terminālis atrodas gaidīšanas režīmā. Nospiediet malējo kreiso taustiņu izvēlnes panelī.	Laipni lūdzam!
Izvēlnē ievadiet «Info» (lai pārvietotos pa izvēlni, izmantojiet taustiņus ▼ ▲ vai vidējos taustiņus izvēlnes panelī) un nospiediet zaļo taustiņu (ENTER)	Transakcijas 1- Nosūtīt 2- Atcelšana 3- Kartes trans 4- Kvīts kopija 5-Info
Izvēlieties Sūtīt ierakstu , ja vēlaties saņemt pēdējās nosūtīšanas atskaites kopiju. Izvēlieties Patr Transakc , ja vēlaties saņemt attiecīgās dienas atskaiti, <u>nenosūtīt informāciju par darījumiem.</u> Izvēlieties Skatīt transakc , ja vēlaties saņemt detalizētu informāciju par kādu no kvītīm.	Info 1- Sūtīt ierakstu 2- Patr Transakc 3- Skatīt transak

5. DIENAS BEIGĀS

5.1 AUTOMĀTISKA DARĪJUMU NOSŪTĪŠANA

Dienas laikā veiktos darījumus var nosūtīt bankai automātiski vai manuāli. Automātiskā nosūtīšana notiek terminālī norādītajā laikā. Automātiskās nosūtīšanas laikā veikt darījumus nevar!

Saziņas seansa beigās terminālis izdod atskaiti par nosūtīto informāciju, norādot izpildīto darījumu skaitu un kopējo summu.

TRANSAK. FAILS			
Nr 1			
Nosūtīšanas laiks: 01.01.2011 1:00			
KOMPĀNIJA NOSAUKUMS			
ADRESE			
Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101			
Valūta: LVL (428)			
Set	"VISA"		
Transakcijas	1		3.19
Atceltas	1	-3.19	
Kopsumma	2		0.00
<hr/>			
Transakcijas	1		3.19
Atceltas	1	-3.19	
Kopsumma	2		0.00
Received 1 pcs, 0.00 units			
Transakcijas nosūtītas OK			

UZMANĪBU! JA ATSKAITES BEIGĀS IR NODRUKĀTS PAZIŅOJUMS PAR KĻŪDU, DARĪJUMI LĪDZ BANKAI NAV NONĀKUŠI!

Automātiskā nosūtīšana netiek izpildīta, ja:

- Pēc pēdējās atskaites nosūtīšanas darījumi nav izpildījušies
- Nosūtīšana nav notikusi, jo terminālis nav bijis pieslēgts barošanas tīklam, vai termināļa izmantotā tālruņa līnija ir bijusi aizņemta.

Ja automātiskā nosūtīšana nav izdevusies, jūs varat:

- **NOSŪTĪT INFORMĀCIJU PAR DARĪJUMIEM MANUĀLI**

Uzmanību! Ja informāciju par darījumiem neizdodas nosūtīt vairākas dienas, sazinieties ar Nets Estonia klientu atbalsta dienestu.


5.2 MANUĀLA DARĪJUMU NOSŪTĪŠANA

DARBĪBAS	EKRĀNĀ
Terminālis atrodas gaidīšanas režīmā. Nospiediet malējo kreiso taustiņu izvēlnes panelī.	Laipni lūdzam!
Izvēlnē ievadiet « Nosūtīt » (lai pārvietotos pa izvēlni, izmantojiet taustiņus ▼ ▲ vai vidējos taustiņus izvēlnes panelī) un nospiediet zaļo taustiņu (ENTER).	Transakcijas 1- Nosūtīt 2- Atcelšana 3- Kartes trans 4- Kvīts kopija
Ja jūs vēlaties nosūtīt informāciju par darījumiem, izvēlieties « Jā » vai nospiediet zaļo taustiņu (ENTER)	Transakcijas Pieteikt darīj.? Pārliecināts? Nē _____ Jā
Terminālis sastāda kontrolcentra numuru.	Pieslēgšanās... Lūdzu, uzgaidiet
Terminālis nosūta informāciju par darījumiem.	Transakcijas Nosūtīt

Saziņas seansa beigās terminālis izdod atskaiti par nosūtīto informāciju, norādot izpildīto darījumu skaitu un kopējo summu.

6. PAPIĀRA RULLĪŠA NOMAIŅA

Papīra rullīti ir nepieciešams nomainīt, ja kvītī parādās sarkana svītra. Izmantojiet tikai speciālu termopapīru.

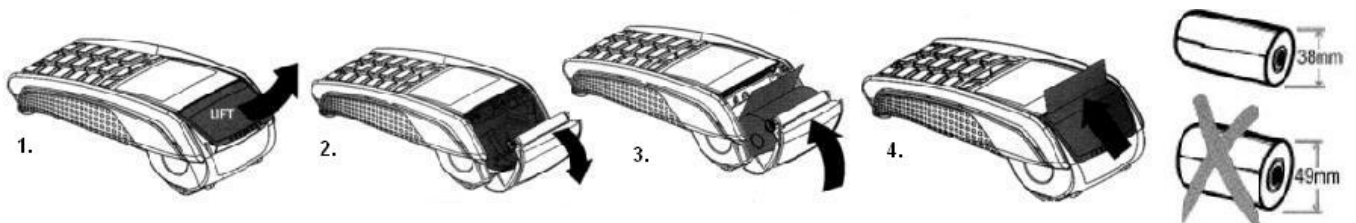

- 1.-2. Atveriet rullīša nodalījuma vāciņu
3. Ievietojiet papīra rullīti
4. Aizveriet vāciņu un noplēsiet lieko papīru.